



 Zalecamy przeprowadzenie konfiguracji korzystając z **komputera**.

KROK 1

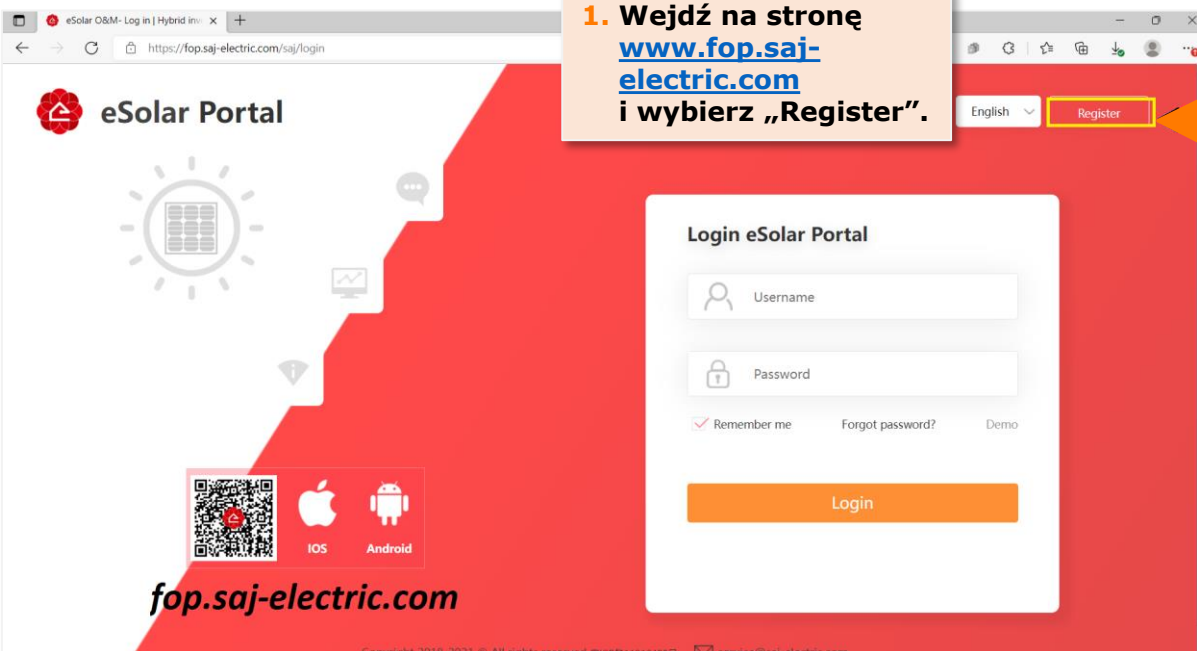

1. Wejdź na stronę www.fop.saj-electric.com i wybierz „Register”.

KROK 2

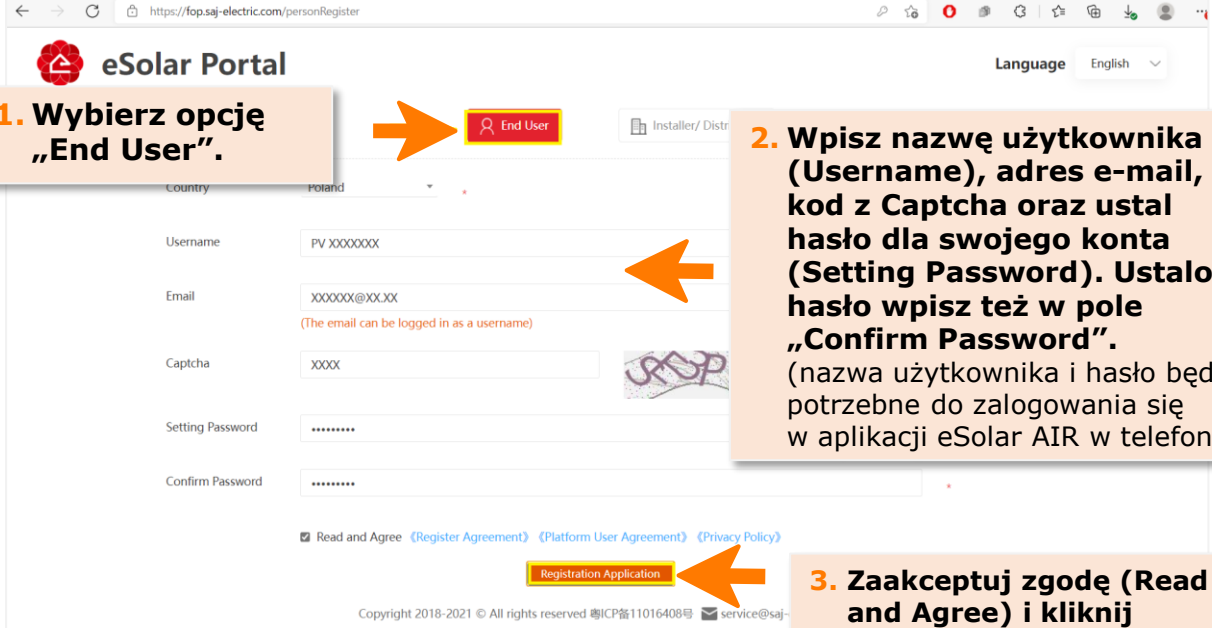


1. Wybierz opcję „End User”.


2. Wpisz nazwę użytkownika (Username), adres e-mail, kod z Captcha oraz ustal hasło dla swojego konta (Setting Password). Ustalone hasło wpisz też w pole „Confirm Password”. (nazwa użytkownika i hasło będzie potrzebne do zalogowania się w aplikacji eSolar AIR w telefonie)

3. Zaakceptuj zgodę (Read and Agree) i kliknij „Zarejestruj” (przycisk Registration Application).

KROK 3

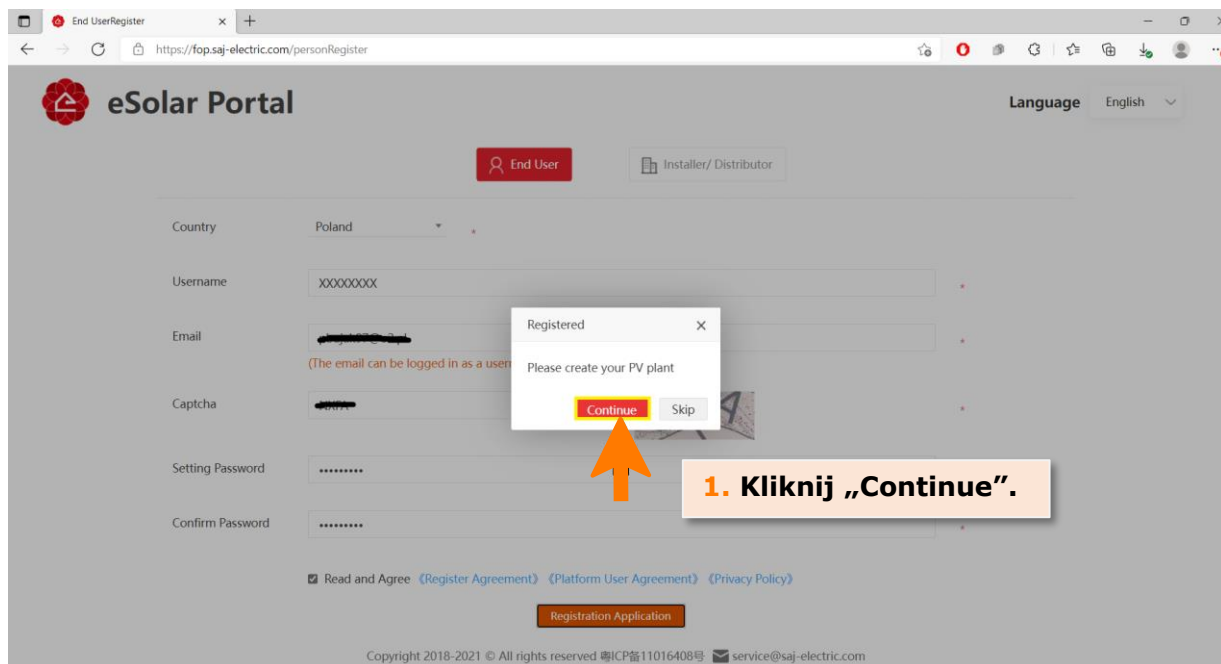

KROK 4

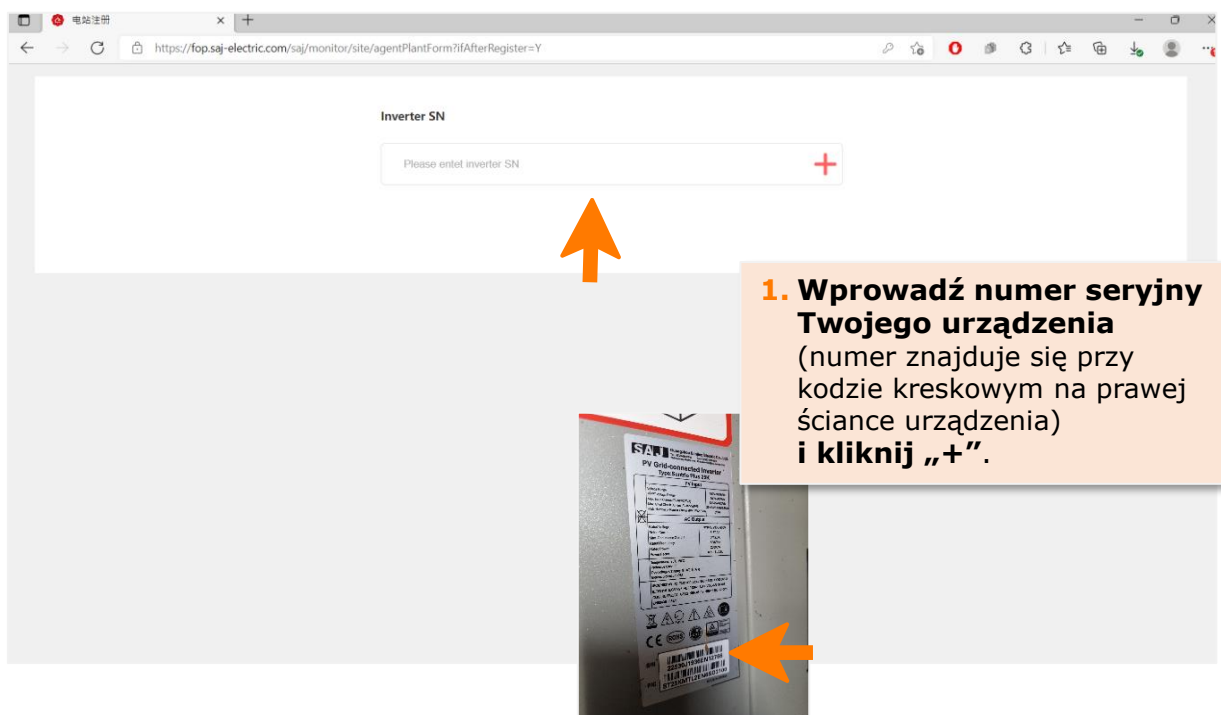

KROK 5

Portal automatycznie doda falownik oraz jego moc.

Inverter SN

Please enter inverter SN

Inverter1*

20430G1609BE00740

Power of panels

4 kWp

1. Kliknij „Next”
(jeśli pojawi się komunikat o braku możliwości dodania falownika prosimy o kontakt)

KROK 6

1. Wprowadź nazwę instalacji (dowolną).

Plant Name* Less than 60 characters.

1.

Plant Capacity*

4 kWp

Plant Type*

Grid

Grid price*

2.

Load monitoring function No

3. Kliknij „Next”.

KROK 7

1. Dodaj zdjęcie swojej instalacji (opcjonalnie).

2. Wybierz kraj, w którym znajduje się instalacja.

3. Wybierz strefę czasową dla Polski tj. Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb (UTC +01.00)

4. Przejdź dalej klikając „Next”.

KROK 8

Aby zakończyć konfigurację kliknij „Create Plant”.

**Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym serwisem:**



505 056 853



serwis@pitern.pl